



슬라이서 사용설명서

국내유일의 베이커리기계 종합메이커
(주)대흥소프트밀
Daehung Softmill Co., Ltd.



MODEL : DHBS-10

Contents

준비편

안전을 위한 주의사항 3

설치 조건 4

사용편

각 부분의 이름과 기능 5

사용방법 5

칼날교체 시 절차 6

참고편

제품규격 및 제품특징 7

폐가전제품에 대하여 8

제품보증서 9

(주)대흥소프트밀 서비스안내 10

안전을 위한 주의사항



주의

1. 기계를 운전하기 전에 본 사용 설명서를 정독하고 모든 내용을 숙지하여 주세요.
2. 기계의 작동 중인 부분에 손을 가까이 두지 말고 기계 작동 중에 기계를 조정하지 마세요.
3. 기계를 조정할 때에는 반드시 전원을 내려 주세요.
4. 기계를 운전하기 전에 부품들이 단단히 조여져 있는 정상적으로 작동하는지 확인해 주세요.
5. 아이들이 기계 가까이 가지 못하도록 하고 모든 사람들은 기계로부터 안전 거리를 유지해야 합니다.
6. 적절한 작업복과 마스크를 착용하여 주세요.
7. 작업장 내 안전 장비들이 구비되어 있는지 확인하여 주세요.
8. 작업이 끝나면 전원을 내리고 기계가 정지한 후 이동하시기 바랍니다.

설치 조건

설치장소

바닥의 적정한 곳에 설치하는 것이 가장 좋습니다.
습기가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

기계위치

기계는 안정된 테이블 위에 수평을 맞춰 놓아야 하며 테이블 위에 단단하게 고정해야 합니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

- a. 진동 및 오류를 최소화 하기 위해
- b. 수평이 맞지 않으면 시간이 지날수록 기계 구조가 변형될 수 있습니다.

※ 본 기계가 작업 중에 심하게 진동하면 기계 밑에 판지 또는 플라스틱 보드를 넣어 주십시오.

전기설치

전기를 연결하기 전에, 전원 규격이 기계 명판 내용과 일치하는지 확인해야 하며 공장의 전기 기사들이 기계 규격 대로 필요한 전력을 준비해야 합니다.

각 부분의 이름과 기능 / 사용법 —



작 동 법

1. 식빵의 폭에 따라 투입구의 양쪽에 있는 가이드 조절노브 ②를 돌려서 푼 후 투입구 가이드 ③를 조절하여 주십시오.
2. 전원스위치 ⑤를 눌러서 제품을 작동시킵니다.
3. 절단하고자 하는 빵을 투입구 ④로 넣어서 작업을 시작합니다.
4. 작업이 끝난 뒤에는 전원스위치 ⑤를 눌러서 제품의 작동을 중지시켜 주십시오.

청 소 법

사용이 끝난 후에는 솔이나 붓 등으로 칼날 틈새 사이에 남아 있는 음식 잔류물을 깨끗이 청소하여 주십시오.

칼날 교체 시 절차 —

※ 슬라이서가 빵을 천천히 썰면, 이는 칼날이 무뎠으니 새로운 칼날로 교체해야 한다는 것을 의미합니다.

칼날 분해 절차

1. 앞 덮개와 뒷덮개를 열어줍니다.
2. 받는 판(receiving plate)를 내려 놓습니다.
3. 나이프 축에 있는 나사들을 풀어 줍니다.
4. 나이프 축을 내려놓을 수 있도록 구동 막대 링크를 빼냅니다.
5. 스프링을 눌러 칼날을 빼냅니다.

칼날 설치 절차

1. 스프링을 눌러 나이프 축에 칼날을 끼웁니다.
2. 나이프 축을 기계 안으로 밀어 넣고 구동 막대 링크를 삽입합니다.
3. 나이프 축에 있는 나사들을 조입니다.
4. 받는 판을 기계 안에 들여 놓습니다.
5. 앞 덮개와 뒷 덮개를 덮습니다.

제품 규격 및 제품 특징


- ▶ 본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 알리지 않고 변경될 수가 있습니다.

제품 규격

제품명	규격
Model	DHBS-10
외형 (W x D x H)	600 x 550 x 630
사용전력	AC 220V 60HZ 2P, 380W
절단규격	13mm / 18mm / 15mm전용

제품 특징

- 소프트밀 슬라이서는 제빵업계의 설비 수준을 한 단계 높인 제품입니다.
- 저소음, 저진동으로 쾌적한 작업환경을 제공합니다.
- 견고하고 세련된 디자인으로 점포를 밝고 고급스러운 분위기를 연출해 드립니다.

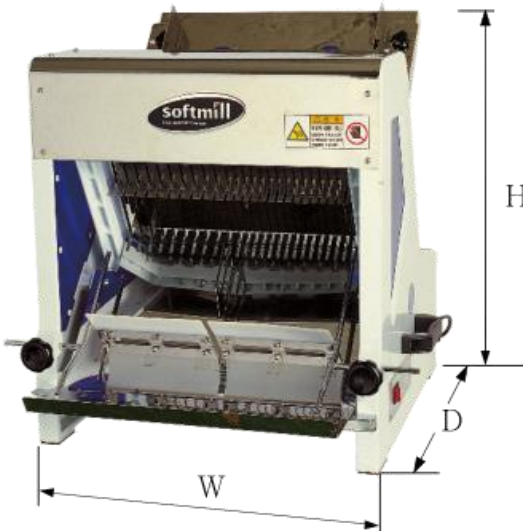

폐 가전제품에 대하여



- ▶ 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다. 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

(주)대흥소프트밀의 환경사랑 고객사랑

지구환경보전을 위하여 전 임직원은
각자의 활동분야에서 환경 보전을 앞장서 실천하고자
노력하고 있습니다.

폐 전기 제품의 처리절차

폐기물 종량제 시행에 따라 사용중인 가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우는 지역 동사무소에 연락하시면 됩니다. (단, 문짝 잠금 기구 및 패킹은 제거 후 버리십시오.)



서비스에 대하여



▶ 고객의 권리

고객께서는 제품사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 <<소중한 권리>>가 있습니다.

단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간 내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

▶ 유상 서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상처리 됩니다.

1. 제품 내에 이물질이 투입 등으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
4. (주)대흥소프트밀 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
5. 사용전압을 오(誤)작동하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
7. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
8. (주)대흥소프트밀 제품의 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 준수하시면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
9. 기타 고객의 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

▶ 유상, 무상 서비스 기간

구입일로부터 1년 이내 제품의 하자가 발생하였을 경우 1년간 무상 서비스에 해당하며, 무상 보증기간(1년)이 지나 제품의 하자가 발생한 경우 유상처리에 해당하며 교환된 제품의 A/S가 발생하였을 경우는 6개월간 무상처리 됩니다.

▶ 주의사항

임의 분해, 수리, 개조는 절대로 하면 안됩니다. 감전 및 화재사고 원인이 됩니다.

이로 인한 문제가 발행할 시 당사에서는 책임질 수 없습니다.

또한 제품의 내 / 외부를 개조 또는 변조 후 A/S를 받으실 수 없습니다.



(주)대흥소프트밀 콜센터 ☎ 1588-4891

(주)대홍소프트밀

> ADDRESS _ 경기도 광주시 초월읍 동막골길 276번지 (광주공장)

> ADDRESS _ 서울시 송파구 문정동 292 가든파이브툨 8층 S-11 (서울사무소)

> PHONE _ 02-445-2040

> FAX _ 02-404-2789

> CALL CENTER _ 1588-4891

> HOMEPAGE _ www.softmill.co.kr